


## روش نصب جک درب اتوماتیک ریلی نایس ایتالیا مدل ران ۲۵۰۰

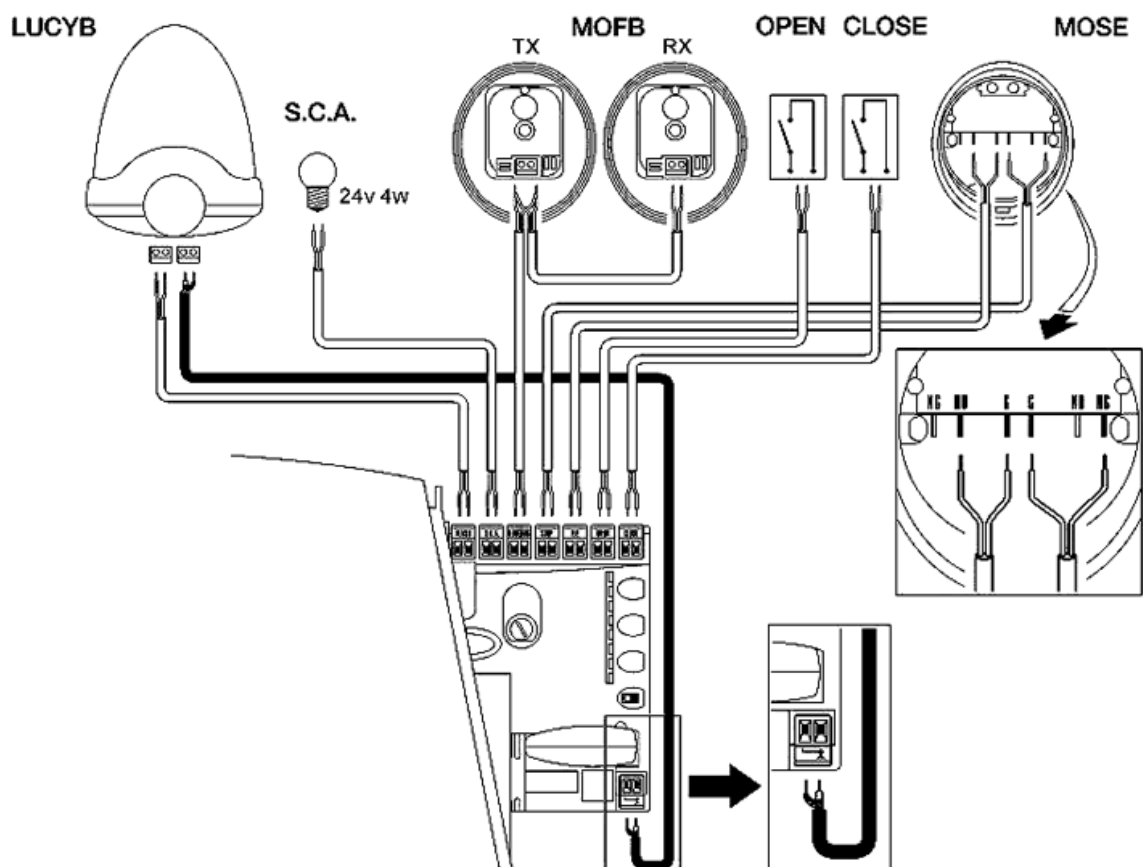

۱- بعد از نصب لوازم جانبی و سیم کشی دستگاه ران ۲۵۰۰، طبق نقشه ترمینال Stop را توسط سیم جامپر کنید.



۲- موتور را خلاص کرده و درب را در حالت وسط قرار دهید. بعد اهرم خلاص کن را قفل کنید.

توجه: هنگام جامپر کردن ترمینال Stop دستگاه خاموش باشد.

۳- مرحله شناسایی لوازم جانبی را به شرح زیر انجام دهید:

۱- کلید Open و Stop را با هم نگه داشته تا چراغ L1 و L2 شروع به چشمک زدن سریع نماید. بعد کلید ها را رها کنید. بعد چند ثانیه صبر کنید تا چراغ های L1 و L2 خاموش شده و چراغ های L3 و L4 شروع به روشن و خاموش شدن آهسته نماید. در این حالت لوازم جانبی شناسایی شده و در حافظه دستگاه ذخیره شده است.

### روش شناسایی کورس درب

۱- کلیدهای stop و close را با هم نگه داشته تا درب شروع به حرکت نماید بعد کلیدها را رها کنید.

توجه: در این حالت باید حرکت درب به سمت باز شدن باشد، اگر برعکس بود کلید stop را زده و جهت کلید اهرمی که زیر کلید close قرار دارد را تغییر دهید. بعد مجدداً از اول مراحل شناسایی کورس درب را اجرا کنید.

۲- بعد از اینکه درب شروع به حرکت باز شدن کامل نمود پس از ۳ ثانیه به صورت خودکار درب شروع به بسته شدن کامل می نماید و در انتهای کار stop خواهد کرد.

### معرفی آیشن ها که شامل L1 تا L8 می باشد

۱- در حالت اولیه تمامی تنظیمات آیشن ها به صورت پیش فرض کارخانه ای می باشد که با توجه به وزن و ارتفاع و عرض درب می توانید به صورت دستی آیشن ها را تغییر دهید.

L1-pause time یعنی تنظیم مقدار تایم برای بسته شدن درب در حالت اتوماتیک می باشد که خود شامل L1 تا L8 می باشد. (S=ثانیه)

L1= 5 S

L2= 15 S

L3= 30 S

L4= 45 S

L5= 60 S

L6= 80 S

L7= 120 S

L8= 180 S

function step by step یعنی تنظیم چگونگی عملکرد فرمان step by step.

open-stop-close-stop =L1

open-stop-close-open=L2

open-close-open-close=L3

obstacle detection sensitivity-L3 یعنی تنظیم مقدار حساسیت وجود مانع برای موتور.

L1 - حساسیت بسیار بالا برای دروازه سبک وزن

L2 - حساسیت بسیار بالا L3 - حساسیت بالا L4 - حساسیت متوسط L5 - حساسیت متوسط پایین L6 - حساسیت کم L7 - حساسیت بسیار کم L8 - حساسیت بسیار کم برای دروازه سنگین وزن

open gate indicator output -L4 یعنی چگونگی عملکرد چراغ پارکینگ در حالت بازشوی درب.

L1=فعال شدن چراغ پارکینگ در حالت باز بودن درب

L2=فعال شدن چراغ پارکینگ در حالت بسته شدن درب

L3=فعال شدن چراغ پارکینگ در حالت باز شدن درب

L4=فعال شدن چراغ با فرمان کانال ۲ ریموت

L5=فعال شدن چراغ با فرمان کانال ۳ ریموت

L6=فعال شدن چراغ با فرمان کانال ۴ ریموت

L7=فعال شدن چراغ جهت هشدار برای تعمیر و نگهداری

L8= قفل برقی

motor force control-L5 تنظیم مقدار قدرت موتور. (%/= درصد)

L1= 40%

L2= 50%

L3= 60%

L4= 80%

L5= 100%

در حالت اتوماتیک L6= 40%

در حالت نیمه اتوماتیک L7= 60%

در حالت اتوماتیک L8= 100%

partial open-L6 تنظیم مقدار بازشوی درب. (M= متر)

L1= 0/5 M

L2= 1M

L3= 1/5 M

L4= 2M

L5= 2/5 M

L6= 3M

L7= 3/4 M

L8= 4M

L7-maintenance warning تنظیم هشدار برای تعمیر و سرویس دستگاه به تعداد دفعات کارکرد درب.

دستگاه اتوماتیک دستگاه جهت سرویس L1=

L2= ۲۰۰۰ بار کارکرد

L3= ۴۰۰۰ بار کارکرد

L4= ۷۰۰۰ بار کارکرد

L5= ۱۰۰۰۰ بار کارکرد

L6= ۱۵۰۰۰ بار کارکرد

L7= ۲۰۰۰۰ بار کارکرد

L8= ۳۰۰۰۰ بار کارکرد

L8 - لیست خطای دستگاه برای هشدار سرویس و نگهداری . بهتر است این آیشن را فعال نکنید.

## روش وارد شدن به آبشن و فعال یا غیر فعال کردن یا تغییر دادن آن

۱- کلید SET را فشار داده و نگه دارید تا چراغ L1 شروع به چشمک زدن نماید، بعد کلید را رها کنید. یعنی شما وارد آبشن L1 شدید. حال اگر خواستید این آبشن را فعال یا غیر فعال کنید با زدن ممتد کلید SET چراغ L1 شروع به چشمک زدن کم نور و پرنور می کند. چشمک زدن کم نور یعنی غیر فعال بودن آبشن و پرنور چشمک زدن یعنی فعال بودن آبشن.

۲- کلید SET را نگه داشته تا یکی از چراغ های L1 تا L8 روشن شود که نشان دهنده این است که آبشن L1 روی چه مقداری تنظیم می باشد. حال اگر خواستید این مقدار را تغییر دهید همانطور که کلید SET را نگه داشتید با زدن کلید OPEN یا CLOSE مقدار آبشن را تغییر دهید، بعد کلید ها را رها کرده و به مدت ۱۰ ثانیه صبر کنید تا ذخیره شود و از آبشن خارج شوید.

### مثالی برای وارد شدن به مرحله بعدی آبشن

۱- کلید SET را نگه داشته تا چراغ L1 شروع به چشمک زدن نماید، بعد کلید را رها کنید. یعنی وارد آبشن L1 شدید.

۲- کلید CLOSE را یک بار زده تا چراغ L2 شروع به چشمک زدن نماید، یعنی وارد آبشن L2 شدید و همین طور با زدن ممتد کلید CLOSE می توانید وارد آبشن های بعدی شوید.

### روش ریست کردن دستگاه

کلید های OPEN و CLOSE را با هم نگه داشته تا چراغ های L1 و L2 شروع به چشمک زدن نماید، بعد کلید ها را رها کنید. یعنی دستگاه ریست شده و به تنظیم پیش فرض کارخانه برگشته است.